



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

TRAVESAÑO CARPETERO M3

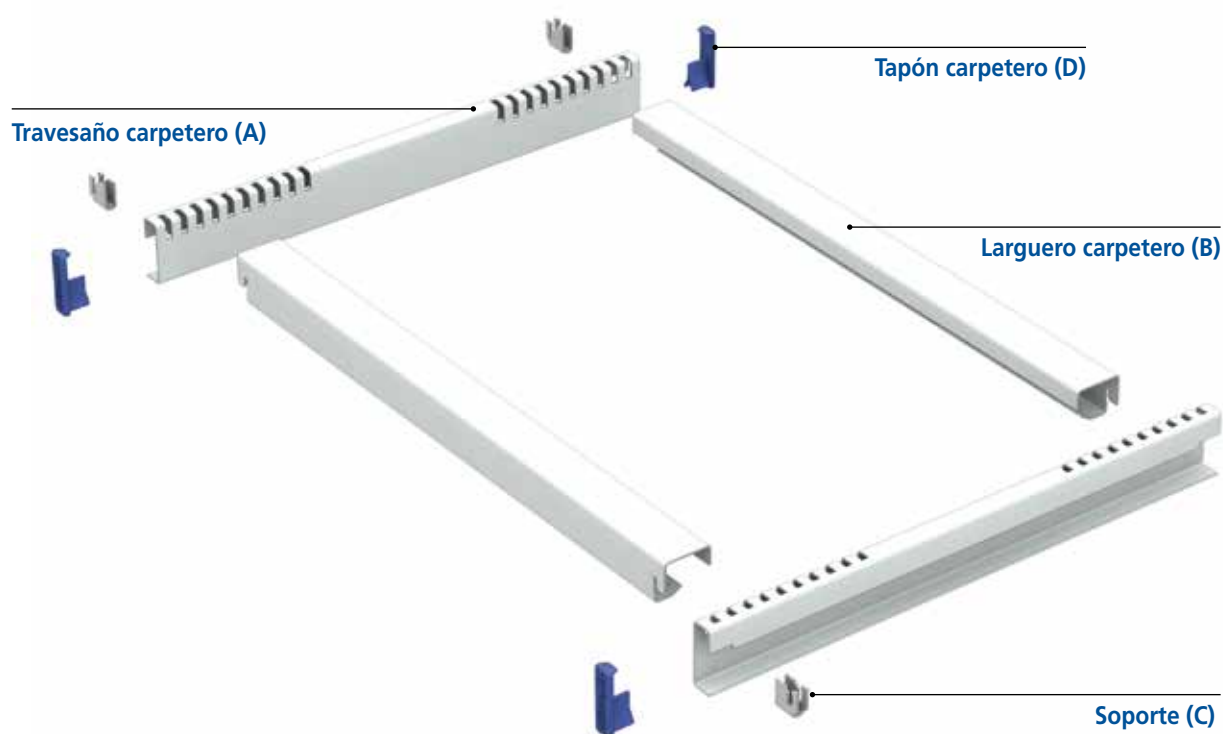


1

Coloque los cuatros soportes (C), uno en cada puntal, asegurándose de que queden montados a la misma altura.

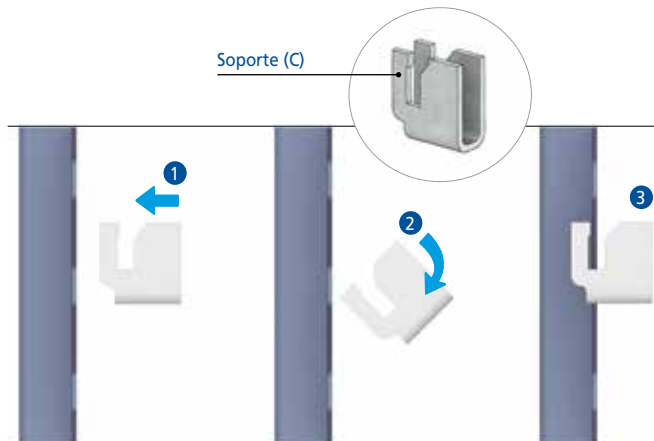


2

Encaje los travesaños carpeteros (A) a los soportes (C).

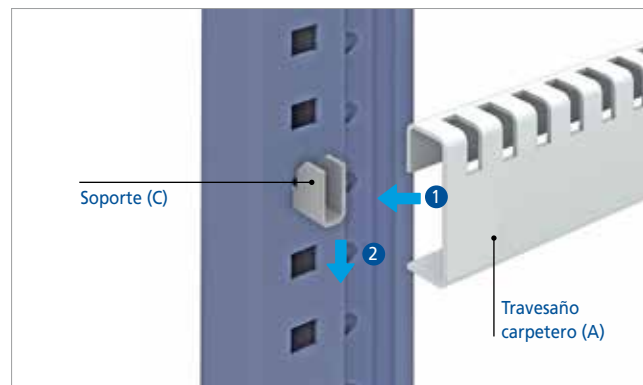

3

Remate los extremos de los travesaños (A) con los tapones carpeteros M3 (D).

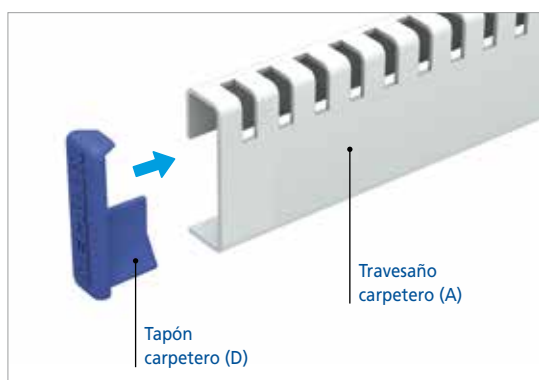

4

Inserte los largueros carpeteros (B) en las ranuras de los travesaños (A), de manera que queden ajustados a las carpetas.

